

- OWNER'S MANUAL
- GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
- MANUAL DEL USARIO
- RANGE HOOD
- HOTTE DE CUISINE
- CAMPANA DE COCINA

Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.


№ PRECAUTION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

⚠ PRECAUCIÓN

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar esto producto por primera vez.

Model • Modéle • Modelo DWRH301SSST & DWRH361SSST

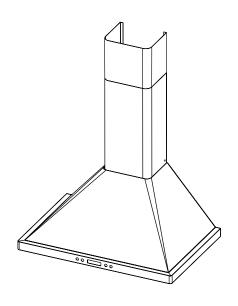


Model Number:	
Serial Number:	
Date of Purchase:	
<u>Dealer:</u>	
PLEASE STAPLE YOUR SALES RECEIPT TO THE INSIDE FRONT COVER	

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

Important Safety Instructions Ducting	3 4 5 5 6 7
Consignes importantes relatives à la sécurité	10
Conduits	11
Installation	12
Fonctionnement	13
Remplacement de l'ampoule	13
Nettoyage et entretien	14 15
Dépannage	16
Caramic	
ESPAÑOL	
Instrucciones importantes de seguridad	18
Conductos	19
Instalación	_
Operación	
Cómo cambiar las bombillas	
Limpieza y mantenimientoResolución de fallas	
Garantía	

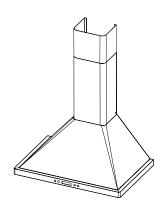

DWRH301SSST / DWRH361SSST

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



FOR DOMESTIC COOKING ONLY /!



- 1. Read all instructions before using the appliance
- 2. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- 3. Clean Rangehoods Hoods Frequently. Grease should not be allowed to accumulate on the rangehood or filters.
- 4. Always turn the fan on when flambeing foods on the range. 5. This appliance is suitable for use in combination with both

gas and electric cooking equipment

6. Use care when cleaning the rangehood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- 1) If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade electrical plug, and a 3-slot power outlet that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.
- 2) Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceperson install a power outlet near the appliance.

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- 2. Before servicing or cleaning the unit, switch the power off at the service panel. Lock and tag the service panel to prevent power from being switched on accidentally.

3. Installation work and electrical wiring (including switch location) must be done by a qualified person(s) in accordance with

all applicable codes and standards.

- 4. To prevent backdrafting, provide sufficient air for proper combustion and exhausting of gases through the flue (vent) of the fuel burning equipment. Follow combustion equipment standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA,) the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE,) and local codes.
- 5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts and abrasions during installation and cleaning.

 6. When cutting or drilling into a wall or ceiling, do not damage
- electrical wiring and other hidden utilities.
- 7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

8. Use only metal ductwork.

- 9. As an alternative, this product may be installed following instructions from the designated UL-approved cord kit 10. This unit must be grounded.
- TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:
- 1. Never leave surface units unattended. Rapid boiling causes smoke and grease spills that may ignite. Heat oils slowly on a
- low or medium setting.

 2. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambéing food.
- 3. Clean the ventilating fans frequently. Do not allow grease to accumulate on the fan, fan blades and filter.
- 4. Use the proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:*

- 1. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CĂREFUL TO AVOID BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE THE AREA AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- 2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN. You may get burned or spread the fire.
- 3. DO NOT USE WATER, including wet dishclothes or towels; a violent steam explosion could result.

4. Use an extinguisher ONLY if:

- A. You know you have a Class ABC extinguisher and you already know how to operate it.
- B.The fire is small and contained in the area where it
 - C. The fire department has already been called.
- D. You can fight the fire with your back to an exit. *Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

CAUTION




- 1. To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings, or into attics, crawl spaces, or garages.
- 2. Take care when using cleaning agents or detergents.
- 3. Avoid using food products that produce flames under the Range Hood.
- 4. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- 5. To avoid motor bearing damage and noisy / unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off the
- 6. Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it cools down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
- 7. For best capture of cooking impurities, the bottom of the hood should be a minimum of 26" and a maximum of 34" above the cooking surface.
- 8. Two installers are recommended because of the large size and weight of this hood.
- 9. Please read specification label on product for further information and requirements.

PREPARE THE HOOD

Unpack hood and check contents.

You should receive:

- 1 Hood
- 2 Decorative Flue Assembly
- 1 Parts Bag containing:
- 2 Flue Mounting Bracket
- 2 Mounting Screws (M3 x 8mm Pan Head)
- 2 Mounting Screws (M4 x 8mm Round Head)
- 2 Mounting Screws (ST4 x 12mm Self Tapping)
- 2 Mounting Screws (ST4 x 35mm Self Tapping)
- 4 Drywall Anchors (Φ6 x 30mm & Φ8 x 35mm)
- 1 Installation Instructions

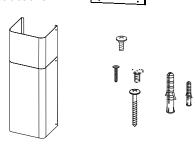

DUCTING

Determine whether the hood will discharge vertically or horizontally. For vertical or horizontal discharge, run ductwork between the hood location and roof cap or wall cap.

A minimum 6" round duct must be used to maintain maximum airflow efficiency.


Always use rigid type metal ducts only.

Whenever possible reduce the number of transitions and turns in the ductwork. If a long duct run is required increase the duct size from 6" to 7".

If elbows or bends are required; install as far away from the hood as possible.

Minimum mounting height between the range and the bottom of the hood should be no less than 26".

Maximum mounting height between the range and the bottom of the hood should be no more than 34".

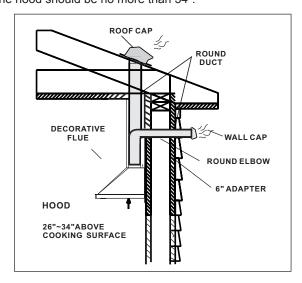


WARNING! FIRE HAZARD



- 1. NEVER implement ductwork in a space between walls, crawl spaces, attics or garages. All exhaust must be vented outside. Use metal ductwork only. Fasten all connections with sheet metal screws and certified silver tape or duct tape.
- 2. Use the following diagram for placement of ductwork and electrical cutout in cabinet. For a non-ducted installation, DO NOT cut a duct access hole.


MOUNTING TO THE WALL

- 1. Before mounting the hood, plug in and test all functions for proper operation.
- 2. Remove the filters from the bottom of the hood to prevent damage during the installation.
- 3. With assistance, hold the hood in position temporarily ensuring the bottom is above the minimum clearance from the cooking surface. Mark the location on the wall for the holes for the two mounting screws.
- 4. Drill the holes (A) at the distances indicated. Use the appropriate screws and screw anchors for your wall type (e.g. reinforced concrete, drywall, etc.). If necessary, prepare back wall with cross framing for secure installation.
- 5. Mount the hood on the wall screws. Align it in a horizontal position relative to cabinets. When the hood has been adjusted, secure unit by tightening screws (A).
- 6. Connect a 6" aluminum duct tube (not included) to the exhaust piece using duct tape on all seals. (C). Refer to directions on following page.

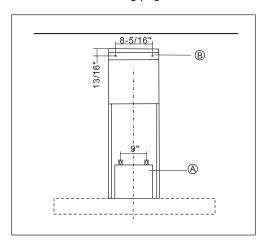

CONNECT DUCTWORK

- 1. Carefully loosen but do not separate the telescopic chimney duct pieces.
- 2. Install the electrical power supply within the parameters of the decorative chimney duct.
- 3. Adjust the width of the support bracket to match the upper duct. Attach it to the ceiling using the screws (B) so that it is centered in line with your hood and at a distance from the ceiling indicated.

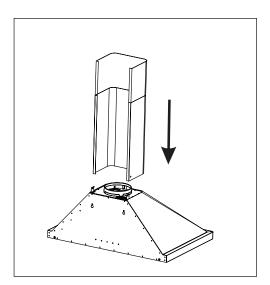

WARNING

Note: This range hood must be properly grounded. The unit should be installed by a qualified electrician in accordance with all applicable national and local electrical codes.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord containing a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.

Set up the electrical power supply within the space covered by the decorative flues.


Position the power socket at a maximum distance of 33-7/16" (85 cm) from where the lead exits from the hood (see illustration alongside).


Make sure this does not interfere with the decorative flues (where the flue touches the wall.)

Insert the plug into the power socket.

INSTALLATION ALTERNATIVES

The rangehood can be installed in the following ways: Circulating indoor air (A) Outdoor venting (B)

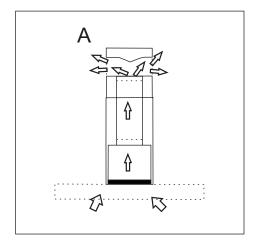

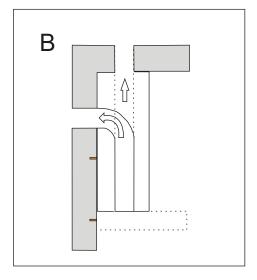

REMEMBER!

If turns or transitions are required: Install as far away from duct opening and as far apart between the two transitions as possible.

Minimum mount height between range top to hood bottom should be no less than 26".

Maximum mount height should be no higher than 34".

It is important to install the hood at the proper mounting height. Being mounted too low could result in heat damage and fire hazard; while being mounted too heigh will be hard to reach and will affect performance and efficiency.

If a two-part connection tube is used, the lower section must sit outside the upper section.

Do not connect the rangehood exhaust to a duct used to circulate hot air or vent steam from another appliance.

Always use protective gloves when installing the appliance.

OPERATION

Always turn the hood ON before cooking in order to establish an air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run for a few minutes to clear the air.

Heat Sensor:

The hood is equipped with a heat sensing thermostat. If the safety device detects heat in excess of 158°F (70°C) above the cooking surface, it will turn on or speed up the fan. If the fan is not on or running at a low speed, the heat sensor will override the normal fan control and run the fan on high speed. When the temperature level drops below 158°F (70°C) the fan speed will revert back to its original setting.

Operate the hood as follows:



Power

To activate the rangehood, press the power button. Once activated, the buttons and LED light up.



The Silhouette Select™ rangehood are equipped with 3 light settings High, Low and Off. Press the light icon once and the 20w halogen bulbs turn on providing full task lighting. Press the icon again and this reduces the illumination to 50%. Press the icon a third time to turn the lights off.

Filter

After 100 hours, the filter icon lights up and the user must remove the filter, clean it and replace it in order to reset the icon. Press and hold the power button for 3 seconds to reset after cleaning the filter.

Timer


Silhouette Select™ rangehoods include a convenient feature that allows the range hood to continue to run for an additional 5 minutes to expel residual vapors and odours after cooking. When the timer button is pressed once the current fan speed will continue to run for a duration of 5 minutes and the timer icon appears on the LED display. Push the timer button a second time to cancel the timer and remove the icon from the LED display.



Your Silhouette Select™ rangehood offers 3 fan settings: low, medium and high. To activate the fan press the fan button and the fan starts at the low setting and the corresponding icon appears on the LED display. Press the fan button again and the blower increases to the medium speed. Press a third time for the highest speed and a fourth time to turn the fan off.


- * Icon for low speed
- Icon for medium speed
- il Icon for high speed

CONNECT THE WIRING

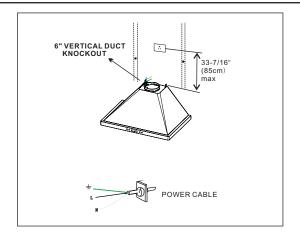


Connect house power cable to rangehood wiring,

LAMP REPLACEMENT

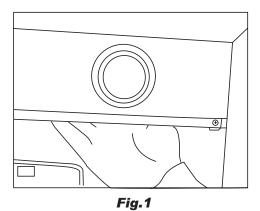

CAUTION: the light bulbs and glass cover become extremely hot when running. Shut off the lights and allow them to cool prior to changing the bulb. Failing to do so could result in serious burns. Turn off power to the unit before replacing bulb. Be careful around sharp edges.

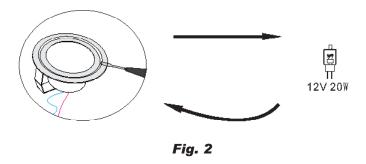

- 1. Remove the grease filters.
- 2. Reach within the unit and push out the lamp housing towards you. See Fig. 1 on previous page.
- 3. Using a small, flat-head screw driver pop off the glass plate. See Fig. 2 above.
- 4. Remove the burnt out 2-pronged 20 watt Halogen bulb. Replace with a new 20 watt Halogen bulb. Wipe the new bulb with a clean cloth before replacing the cover.
- 5. Caution: the lights are designed for 20 watt Halogen bulbs only. Replacing with high wattage bulbs can result in damage to the rangehood or fire and not recommended
- 6. Replace lamp cover and press lamp housing back into place.

CLEANING & MAINTENANCE

The mesh filters are intended to trap residue and grease produced during cooking process. To ensure optimal performance, appearance, and a sanitary cooking environment, clean the filters, fan and grease laden surfaces regularly. Use only a clean cloth and mild detergent solution on stainless steel and painted surfaces. Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or steel wool or scouring pads as these will scratch the surface. Do not use cleaning products that use chlorine bleach or orange cleaners.

The grease filters, bottom panel surrounding the grease filters, and the blower should be cleaned frequently. When washing by hand use warm soapy (mild detergent) water. The grease filter and blower wheels are dishwasher safe.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make unusual or excessive noise, call for service at 1-800-263-2629.

Hood Cleaning

Stainless steel is one of the easiest materials to keep clean. Occasional care will help preserve its fine appearance.

Cleaning tips:

Hot water with soap or detergent is all that is usually needed. Follow all cleaning with rinsing with clear water. Wipe dry with a clean, soft cloth to avoid water marks.

For discolorations or deposits that persist, use a nonscratching household cleanser or stainless steel polishing powder with a little water and a soft cloth.

For stubborn cases, use a plastic scouring pad or soft bristle brush together with cleaning solution and water. Rub lightly in direction of polishing lines or "grain" of the stainless finish. Avoid using too much pressure which may alter the surface.

DO NOT allow deposits to remain for long periods of time. **DO NOT** use ordinary steel wool or steel brushes. Small bits of steel may adhere to the surface causing rust. **DO NOT** allow salt solutions, disinfectants, bleaches, or cleaning compounds to remain in contact with stainless steel for extended periods.

Many of these compounds contain chemicals which may be harmful.

Rinse with water after exposure and wipe dry with a clean cloth.

Painted surfaces should be cleaned with warm water and mild detergent only.

TROUBLESHOOTING

Issue	Cause	What to do
After installation, the unit doesn't work.	The power source is not turned ON. The power line and the cable locking connector is not connecting properly.	Call for service. Call for service.
Light works, but motor is not turning.	The blower is defective, possibly seized. Damaged capacitor.	Call for service. Call for service.
The unit is vibrating.	The blower is not secure in place. Damaged blower wheel. The hood is not secured in place.	Tighten the blower in place. Change the blower. Check the installation of the hood.
The motor is working, but the lights are not.	Defective halogen bulb.	1. Change the halogen bulb.
The hood is not venting out properly.	 The hood might be hanging to high from the cook top. The wind from the opened windows or opened doors in the surrounding area are affecting the ventilation of the hood. Blockage in the duct opening or duct work. The direction of duct opening is against the wind. Using the wrong size of ducting. 	 Adjust the distance between the range and the bottom of the hood within 26"~34" Close all windows and doors to eliminate the outside wind flow. Remove all the blocking from the duct work or duct opening. Adjust the duct opening direction. Change the ducting to at least 6" or higher.
Metal filter is vibrating.	Spring clip is broken. Metal filter is loose.	Verify spring clip is not broken. Replace the metal filter.



LIMITED IN-HOME APPLIANCE WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter "Danby") or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Consumable parts (ie. light bulbs, filters, glass trays, etc.) are under warranty for thirty (30) days from purchase date, with no extensions provided.

First 24 Months During the first twenty four (24) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at

warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

To obtain

Service

Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. See "Boundaries of In Home Service" below.

Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service

must be performed by a qualified service technician.

If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all

obligations of Danby under this warranty shall be void.

Boundaries of If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center your unit must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot, as service must only be performed by a technician qualified and certified for warranty service by Danby. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the

responsibility of the purchaser.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.
- 8) Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service In-home

Danby Products Limited PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc. PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Numéro de modèle :		
Numéro de série :		
Date d'achat :		
<u>Détaillant :</u>		
VEUILLEZ AGRAFER VOTRE REÇU DE VENTE À LA COUVER- TURE INTÉRIEURE AVANT.		

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



POUR LA CUISSON RÉSIDENTIELLE SEULEMENT



- 1. Veuillez lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil
- 2. Installez ou placez cet appareil conformément aux instructions d'installation fournies.
- 3. Nettoyez souvent les hottes de cuisine. Il ne faut pas laisser la graisse s'accumuler sur la hotte ou les filtres.
- 4. Mettez toujours le ventilateur en marche lorsque vous faites flamber des áliments sur la cuisinière.
- 5. Cet appareil peut être utilisé avec de l'équipement de cuisine au gaz ou électrique 6. Soyez prudent lorsque vous nettoyez le filtre de la hotte. Des
- agents de nettoyage corrosifs, comme des produits à nettoyer les fours à base d'hydroxyde de sodium, peuvent endommager le filtre.

MISE A LA TERRE

- 1) S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à 3 fils munie d'une fiche électrique à 3 lames, et une prise de courant à 3 trous qui acceptera la fiche de l'appareil. La valeur nominale indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil. Sinon,
- 2) N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien ou un technicien d'entretien qualifié.

AVERTISSEMENT





POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:

- 1. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone qui figure sur la garantie.
- 2. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, coupez l'électricité au panneau de service. Verrouillez et étiquetez le panneau de service afin d'empêcher que l'alimentation soit rallumée accidentellement.
- 3. L'installation et le câblage électrique (y compris l'emplacement du commutateur) doivent être effectués par des personnes qualifiées, conformément à l'ensemble des codes et des normes applicables.
- 4. Pour éviter le refoulement de l'air, assurez-vous d'avoir suffisamment d'air pour une combustion et une évacuation adéquates des gaz dans le conduit d'air de l'équipement à combustible. Suivez les normes en matière d'équipement à combustible, comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes locaux.
- 5. Ce produit peut avoir des bords tranchants. Assurez-vous d'éviter les coupures et les abrasions pendant l'installation et le nettoyage.
- 6. Lorsque vous découpez ou percez un mur ou un plafond. n'endommagez pas le câblage électrique ou les autres services dissimulés.
- 7. Les ventilateurs à évacuation doivent toujours évacuer l'air vers
- 8. Utilisez uniquement des conduits métalliques.
- 9. Ce produit peut également être installé en suivant les instructions fournies avec la trousse de cordon approuvée par UL.
- 10. Cet appareil doit être mis à la terre.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LE DESSUS DE LA CUISINIÈRE :

- 1. Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance. L'ébullition rapide cause de la fumée et des déversements de graisse qui peuvent s'allumer. Faites chauffer les huiles lentement,
- à température basse ou moyenne.

 2. Mettez toujours la hotte en MARCHE lorsque vous cuisinez à température élevée ou que vous flambez des aliments.
- 3. Nettoyez fréquemment les ventilateurs. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur, les pales du ventilateur et le filtre. Utilisez toujours un plat de la bonne taille. Utilisez toujours une
- batterie de cuisine qui convient à la taille de l'élément de surface.

AVERTISSEMENT





POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES EN CAS DE FEU DE GRAISSE DÉCLENCHÉ SUR LE DESSUS DE LA CUI-SINIÈRE, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:

- 1. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES au moyen d'un couvercle bien ajusté, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau métallique, puis éteignez le brûleur. SOYEZ PRUDENT AFIN D'ÉVITER LES BRÜLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUEZ LES ALENTOURS ET APPELEZ LES POMPIERS. 2. NE JAMAIS PRENDRE UNE POÈLE ENFLAMMÉE. Vous pour-
- riez vous brûler ou propager l'incendie.

 3. NE PAS UTILISER D'EAU, y compris des serviettes ou des linges à vaisselle mouillés, car une explosion de vapeur violente pourrait s'ensuivre.
- 4. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - A. Vous savez que vous avez un extincteur de classe ABC et vous savez l'utiliser.
 - B.Le feu est petit et ne s'est pas étendu au-delà de l'endroit où il s'est déclenché.
 - C. Vous avez déjà appelé les pompiers.
 - D. Vous pouvez combattre l'incendie alors que vous avez une sortie derrière vous.
- *Basé sur « Kitchen Fire Safety Tips », publié par le NFPA.

MISE EN GARDE



- 1. Pour réduire le risque d'incendie et pour évacuer l'air correctement, assurez-vous d'évacuer l'air à l'extérieur. N'évacuez pas l'air vicié dans des espaces situés dans les murs ou les plafonds, ou dans un grenier, un vide sanitaire ou un garage.
- 2. Soyez prudent lorsque vous utilisez des agents de nettoyage ou des détergents.
- 3. Évitez d'utiliser des produits alimentaires qui génèrent des flammes sous la hotte de cuisine.
- 4. Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des substances et des vapeurs dangereuses ou explosives.
- 5. Pour éviter que les roulements des moteurs deviennent endommagés et que les rotors deviennent bruyants ou déséquilibrés, assurez-vous que la poussière de cloison sèche et de construction n'entre pas en contact avec le bloc d'alimentation.
- 6. Le moteur de votre hotte possède un commutateur de surcharge thermale qui arrête automatiquement le moteur s'il surchauffe. Le moteur se remettra en marche lorsqu'il aura refroidi. Si le moteur continue de s'arrêter et de redémarrer, appelez un technicien.
- 7. Pour capter le mieux possible les impuretés générées lors de la cuisson, la hotte de cuisine doit être installée de façon à ce que le bas soit situé à entre 26 po et 34 po au-dessus de la surface de
- 8. La présence de deux installateurs est recommandée en raison des dimensions et du poids importants de cette hotte.
- 9. Lisez l'étiquette des caractéristiques qui se trouve sur ce produit pour obtenir des informations et les exigences.


Installateur : veuillez laisser ce manuel au propriétaire.

PRÉPAREZ LA HOTTE

Déballez la hotte et vérifiez le contenu.

Vous devriez recevoir :

- 1 hotte
- 2 conduits d'air décoratifs
- 1 sac de pièces contenant :
- 2 supports pour le conduit d'air
- 2 vis de montage (M3 × 8 mm, à tête cylindrique bombée)
- 2 vis de montage (M4 × 8 mm, à tête ronde)
- 2 vis de montage (ST4 × 12 mm, autotaraudeuses)
- 2 vis de montage (ST4 × 35 mm, autotaraudeuses)
- 4 pièces d'ancrage pour cloison sèche (Φ6 × 30 mm et Φ8 × 35 mm)
- 1 notice d'installation

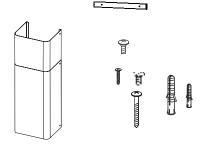

CONDUITS

Déterminez si la hotte sera évacuée verticalement ou horizontalement. Pour une évacuation verticale ou horizontale, faites courir le conduit entre l'emplacement de la hotte et l'évent de toiture ou l'évent mural.

Un conduit rond d'un diamètre minimal de 6 po doit être utilisé pour que la circulation d'air soit la plus efficace possible.


Utilisez toujours des conduits métalliques rigides.

Lorsque c'est possible, réduisez le nombre de transitions et de coudes dans le conduit. Si un long conduit est requis, augmentez le diamètre de 6 po à 7 po.

Si des coudes sont requis, installez-les le plus loin possible de la hotte.

La hauteur d'installation entre la cuisinière et le bas de la hotte doit être d'au moins 26 po.

La hauteur d'installation entre la cuisinière et le bas de la hotte doit être d'au plus 34 po.

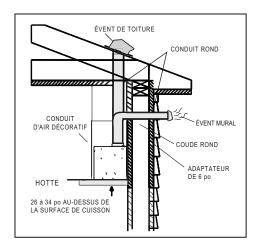

AVERTISSEMENT! RISQUE D'INCENDIE




- 1. NE JAMAIS installer des conduits d'air dans un espace situé entre deux murs ou dans un vide sanitaire, un grenier ou un garage. L'air doit toujours être évacué à l'extérieur. Utilisez uniquement des conduits métalliques. Fixez tous les raccords au moyen de vis à tôle et de ruban en argent certifié ou de ruban à conduits.
- Utilisez le diagramme suivant pour le placement de la découpe pour le conduit et l'accès électrique dans l'armoire. Pour une installation sans évacuation, NE DÉCOUPEZ PAS une ouverture pour le conduit.

FIXATION MURALE


- Avant d'installer la hotte, branchez-la et essayez toutes les fonctions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- 2. Enlevez les filtres du bas de la hotte afin qu'ils ne soient pas endommagés pendant l'installation.
- 3. Avec une deuxième personne, tenez temporairement la hotte en place, en vous assurant que le bas est au moins à la distance minimale au-dessus de la surface de cuisson. Marquez sur le mur l'emplacement des deux trous pour les vis de montage.
- 4. Percez les trous (A) aux distances indiquées. Utilisez les vis et les ancres à vis correspondant au type de mur (p. ex., béton armé, cloison sèche, etc.). Au besoin, préparez le mur arrière en posant un cadre croisé pour que l'installation soit solide.
- Fixez la hotte sur les vis murales. Alignez-la horizontalement par rapport aux armoires. Lorsque la hotte est bien ajustée, fixez-la en serrant les vis (A).
- Raccordez un conduit en aluminium de 6 po (non fourni) à l'évacuation en posant du ruban à conduits sur tous les joints. (C).

Consultez les instructions qui figurent sur la page suivante.

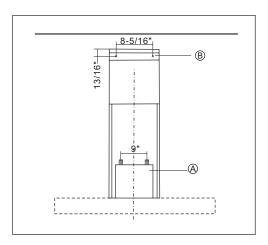

RACCORDEZ LES CONDUITS

- Desserrez prudemment, sans les séparer, les pièces du conduit de cheminée télescopique.
- Installez l'alimentation électrique dans les paramètres du conduit d'air décoratif.
- Ajustez la largeur du support afin qu'il corresponde au conduit supérieur. Fixez-le au plafond au moyen des vis (B) afin qu'il soit centré en ligne avec la hotte, à la distance indiquée à partir du plafond.

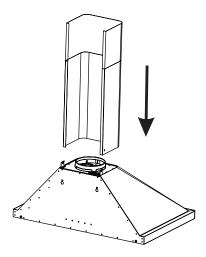

AVERTISSEMENT

Remarque : cette hotte de cuisine doit être mise à la terre correctement.

L'appareil doit être installé par un électricien qualifié conformément à tous les codes électriques nationaux et locaux applicables.

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un courtcircuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce au fil permettant au courant électrique de s'échapper. Cet appareil électroménager comprend un cordon muni d'un fil et d'une fiche de mise à la terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT : une mauvaise mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consultez un électricien qualifié s'il est difficile de comprendre les directives relatives à la mise à la terre, ou si des doutes subsistent quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien qualifié.

Installez l'alimentation en électricité dans l'espace couvert par les conduits d'air décoratifs.


Positionnez la prise de courant à une distance maximale de 33-7/16 po (85 cm) du point où le fil sort de la hotte (voir l'illustration à côté).


Àssurez-vous que cela ne nuit pas aux conduits d'air décoratifs (à l'endroit où le conduit d'air touche le mur).

Branchez la fiche sur la prise de courant.

INSTALLATIONS POSSIBLES

La hotte de cuisine peut être installée des façons suivantes : Circulation de l'air intérieur (A) Évacuation à l'extérieur (B)

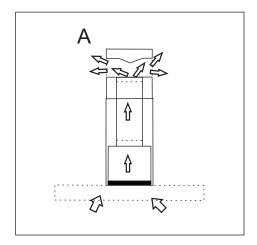

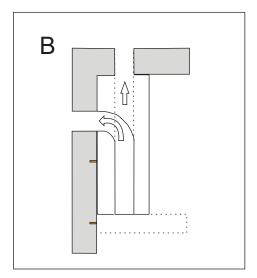

RAPPEL:

Si des coudes ou des transitions sont requis, installez-les le plus loin possible de l'ouverture du conduit, en gardant le plus d'espace possible entre deux transitions.

La hauteur d'installation entre la cuisinière et le bas de la hotte doit être d'au moins 26 po.

La hauteur d'installation entre la cuisinière et le bas de la hotte doit être d'au plus 34 po.

Il est important d'installer la hotte à la bonne hauteur. Une installation trop basse pourrait entraîner des dommages causés par la chaleur et un risque d'incendie; une installation trop haute fera en sorte que la hotte sera difficile à atteindre et affectera le rendement et l'efficacité.

Si un tube de connexion en deux parties est utilisé, la section inférieure doit se trouver à l'extérieur de la section inférieure.

Ne raccordez pas l'évacuation de la hotte de cuisine à un conduit utilisé pour faire circuler de l'air chaud ou pour évacuer la vapeur provenant d'un autre appareil.

Portez toujours des gants de protection lorsque vous installez l'appareil.

FONCTIONNEMENT

Mettez toujours la hotte en MARCHE avant la cuisson afin de créer une circulation d'air dans la cuisine. Après avoir arrêté la cuisinière, laissez fonctionner la hotte pendant quelques minutes pour nettoyer l'air.

Sonde de temperature

Le hotte de cuisinière est équipé avec un Thermostat de détection de chaleur. Ce dispositif de sécurité va allumez ou accélérer le ventilateur s'il détecte la chaleur plus de 158 ° F (70 ° C), audessus de la surface de cuisson. Si le ventilateur n'est pas en marche ou fonctionne à une vitesse faible, le capteur de chaleur remplaceront le contrôle du ventilateur normale et exécuter le ventilateur à haute vitesse. Lorsque le niveau de température tombe en dessous de 158 ° F (70 ° C) la vitesse du ventilateur reviendra à sa configuration originale.

Voici comment faire fonctionner la hotte :



Alimentation

Pour mettre la hotte de cuisine en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche. Après la mise en marche, les boutons et les DEL s'allument.



La hotte de cuisine Silhouette Select™ est dotée de trois niveaux d'éclairage : élevé, bas et arrêt. Appuyez une fois sur l'icône de l'éclairage, et les ampoules de 20 W s'allument pour fournir un éclairage de l'aire de travail au niveau élevé. Appuyez une deuxième fois sur l'icône, et l'éclairage est réduit à 50 %. Appuyez une troisième fois sur l'icône pour éteindre l'éclairage.



Au bout de 100 heures, l'icône du filtre s'allume et l'utilisateur doit enlever le filtre, le nettoyer et le remettre en place pour réinitialiser l'icône. Appuyez sur le bouton d'alimentation et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'icône après le nettoyage du filtre.

Minuteur


Les hottes de cuisine Silhouette Select™ comprennent une caractéristique commode qui leur permet de fonctionner pendant 5 minutes supplémentaires pour expulser les vapeurs et les odeurs résiduelles après la cuisson. Lorsque l'on appuie une fois sur le bouton du minuteur, le ventilateur continue de fonctionner à sa vitesse actuelle pendant 5 minutes, et l'icône du minuteur apparaît sur l'affichage à DEL. Appuyez une deuxième fois sur le bouton du minuteur pour annuler le minuteur et faire disparaître l'icône de l'affichage à DEL.



Votre hotte de cuisine Silhouette Select™ est dotée de 3 réglages du ventilateur, soit vitesse basse, moyenne et élevée. Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur le bouton du ventilateur. Celui-ci démarre à basse vitesse et l'icône correspondante apparaît sur l'affichage à DEL. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire fonctionner le ventilateur de refoulement à vitesse moyenne. Appuyez sur le bouton une troisième fois pour la vitesse élevée, et une quatrième fois pour arrêter le ventilateur.

- * Icône pour vitesse basse
- Icône pour vitesse moyenne
- il Icône pour vitesse élevée

BRANCHEZ LE CÂBLAGE

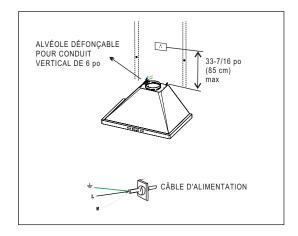

Branchez l'alimentation domestique au câblage de la hotte de cuisine.

N Ligne zéro : BLANC

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE


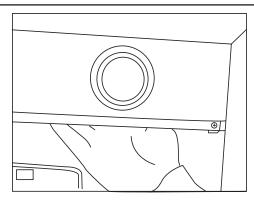


Fig. 1

MISE EN GARDE : les ampoules et le couvercle en verre deviennent extrêmement chauds pendant l'utilisation. Éteignez l'éclairage et laissez refroidir les ampoules avant de les changer. Si vous ne le faites pas, vous pourriez subir des brûlures graves. Coupez l'alimentation de l'appareil avant de remplacer l'ampoule. Faites attention aux bords tranchants.

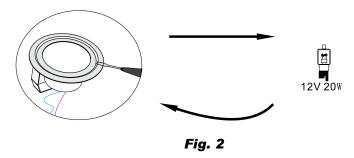

- 1. Enlevez les filtres à graisse.
- 2. À partir de l'intérieur de l'appareil, poussez sur le logement de l'ampoule dans votre direction. Voir la figure 1, sur la page précédente.
- 3. Au moyen d'un petit tournevis à tête plate, enlevez la plaque en verre. Voir la figure 2, ci-dessus.
- 4. Enlevez l'ampoule halogène de 20 watts à 2 broches grillée. Remplacez-la par une nouvelle ampoule halogène de 20 watts. Essuyez la nouvelle ampoule avec un chiffon propre avant de remettre le couvercle.
- 5. Mise en garde : seules des ampoules halogène de 20 watts peuvent être utilisées. L'utilisation d'ampoules à puissance plus élevée pourrait endommager la hotte de cuisine ou causer un incendie et n'est pas recommandée.
- 6. Remettez le couvercle de l'ampoule et appuyez sur le logement de l'ampoule pour le remettre en place.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les filtres à tamis sont conçus pour emprisonner les résidus et la graisse générés lors de la cuisson. Pour assurer un rendement et un aspect optimaux et un environnement de cuisson hygiénique, nettoyez régulièrement les filtres, le ventilateur et les surfaces recouvertes de graisse. Utilisez uniquement un chiffon propre et une solution de détergent doux sur l'acier inoxydable et les surfaces peintes. N'utilisez pas des agents nettoyants corrosifs ou abrasifs, de la laine d'acier ou des tampons à récurer, car cela égratignera la surface. N'utilisez pas des produits de nettoyage contenant un produit à blanchir au chlore ou de l'orange.

Les filtres à graisse, le panneau inférieur qui les entoure et le ventilateur de refoulement doivent être nettoyés fréquemment. Lorsque vous les lavez à la main, utilisez de l'eau chaude savonneuse (détergent doux). Le filtre à graisse et les roulettes du ventilateur de refoulement vont au lave-vaisselle.

Le moteur est lubrifié de façon permanente et n'a jamais besoin d'être graissé. Si les roulements du moteur produisent un bruit inhabituel ou excessif, appelez le service d'entretien au 1-800-263-2629.

Nettoyage de la hotte

L'acier inoxydable est l'un des matériaux les plus faciles à garder propres. Il suffit de l'entretenir occasionnellement pour conserver sa belle apparence.

Conseils relatifs au nettoyage:

L'eau chaude et du savon ou du détergent sont généralement suffisants. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau propre. Séchez la hotte en l'essuyant avec un chiffon propre et doux pour éviter les traces d'eau.

Dans le cas des décolorations ou des dépôts tenaces, utilisez un nettoyant ménager non abrasif ou une poudre de polissage de l'acier inoxydable avec un peu d'eau et un chiffon doux.

Pour les taches difficiles, utilisez un tampon à récurer en plastique ou une brosse en soies douce, avec une solution de nettoyage et de l'eau. Frottez doucement dans la direction des lignes de polissage ou du « grain » du fini en acier inoxydable. Évitez d'appuyer trop fort, ce qui pourrait endommager la surface.

NE LAISSEZ PAS les dépôts rester en place pendant une longue période.

N'UTILISEZ PAS de la laine d'acier ordinaire ou des brosses métalliques. De petits morceaux d'acier pourraient adhérer à la surface et la faire rouiller.

NE LAISSEZ PAS des solutions salées, des désinfectants, des javellisants ou des compositions à nettoyer rester en contact avec l'acier inoxydable pendant de longues périodes.

Bon nombre de ces produits contiennent des produits chimiques qui peuvent être nuisibles.

Rincez la hotte avec de l'eau après toute exposition, et essuyez-la au moyen d'un chiffon propre pour la sécher.

Les surfaces peintes ne doivent être nettoyées qu'avec de l'eau chaude et un détergent doux.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Ce qu'il faut faire
Après l'installation, l'appareil ne fonctionne pas.	La source d'alimentation n'est pas EN MARCHE. La conduite d'alimentation et le connecteur de blocage du câble ne sont pas connectés correctement.	Appelez pour demander un service d'entretien. Appelez pour demander un service d'entretien.
L'éclairage fonctionne, mais le moteur ne tourne pas.	Le ventilateur de refoulement est défectueux; il est possible qu'il soit grippé. Condensateur endommagé.	Appelez pour demander un service d'entretien. Appelez pour demander un service d'entretien.
L'appareil vibre.	Le ventilateur de refoulement n'est pas bien fixé en place. La roue du ventilateur de refoulement est endommagée. La hotte n'est pas bien fixée en place.	Serrez le ventilateur de refoulement. Remplacez le ventilateur de refoulement. Vérifiez l'installation de la hotte.
Le moteur fonctionne, mais l'éclairage ne fonctionne pas.	Ampoule halogène défectueuse.	1. Changez l'ampoule halogène.
La hotte n'évacue pas l'air vers l'extérieur correcte- ment.	1. La hotte est peut-être installée à une distance trop grande du dessus de la cuisinière. 2. Les courants d'air provenant des fenêtres ou des portes ouvertes dans les alentours affectent la ventilation de la hotte. 3. Obstruction dans l'ouverture du conduit ou les conduits. 4. L'orientation de l'ouverture du conduit est contre le vent. 5. Le conduit utilisé a les mauvaises dimensions.	 Ajustez la distance entre la cuisinière et le bas de la hotte afin qu'elle se situe entre 26 po et 34 po. Fermez toutes les portes et les fenêtres afin d'éliminer les courants d'air provenant de l'extérieur. Enlevez toutes les obstructions des conduits ou de l'ouverture du conduit. Ajustez l'orientation de l'ouverture du conduit. Changez les conduits afin qu'ils mesurent 6 po ou plus.
Le filtre métallique vibre.	L'agrafe élastique est cassée. Le filtre métallique a du jeu.	Assurez-vous que l'agrafe élastique n'est pas cassée. Remplacez le filtre métallique.



GARANTIE LIMITÉE SUR APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À DOMICILE

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A) (ci-après "Danby") ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Le consommable sépare (ie. les ampoules légères, les filtres, les plateaux de verre, etc.) sont warrantied pour trente (30) les jours de la date d'achat, avec aucunes extensions fournies.

Première 24 mois

Pendant les vent quatre (24) mois, toutes pièces fonctionnelles de ce produit s'avèrent défectueuses, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficier du Service Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la vin ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit parl'utilisation convenable ou inexacte.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- Panne de courant.
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
- 8) Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet).

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

Service sous-garantie

Service au domicile

Danby Products Limited PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc. PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Número de modelo:		
Número de serie:		
Fecha de la compra:		
<u>Distribuidor:</u>		
ENGRAPE EL RECIBO DE COMPRA AL INTERIOR DE LA PORTADA		

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



SOLO PARA USO DOMÉSTICO



- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar esto aparato
- 2. Instalar o ubicar esto aparato solamente en acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
- 3. Limpie los conos extractores frecuentemente. No permita que se acumule grasa en los conos o filtros.
- 4. Enciende siempre el ventilador cuando flamee comidas en el
- 5. Este aparato es adecuado para usar en combinación con equipo de cocinar de gas y eléctrico.
- 6. Tenga cuidado limpiar el filtro del cono extractor. Los productos de limpieza corrosivos, tal como limpiahornos a base de lejía, puedan dañar el filtro.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

1) Si hay que utilizar una extensión eléctrica, utilice una de tres cables, que tiene una clavija de alimentación de 3 dientes, y un tomacorriente de 3 ranuras que puede aceptar la clavija del aparato. La clasificación de la extensión eléctrica tiene que ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato. De no ser así,

2) No utilice una extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, un electricista o técnico debe instalar un tomacorriente más cerca al aparato.

ADVERTENCIA





PAŖA ELIMINAR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- 1. Use esta unidad sólo en la forma en que fue diseñada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuniquese con el fabricante a la dirección o el teléfono que aparecen en la garantía.
- 2. Antes de hacer reparar la unidad o limpiarla, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio. Bloquee y coloque una cinta sobre el panel de servicio para evitar que se encienda en forma accidental.
- 3. Los trabajos de instalación y de cableado eléctrico (incluida la ubicación del interruptor) debe realizarlos personal especializado, de conformídad con los códigos y normas correspondientes.
- 4. Para evitar contracorrientes, proporcione suficiente aire para la combustión y la expulsión adecuada de gases a través de la chimenea (ventilación) del equipo de combustión. Siga la normativa para equipos de combustión, tales como las publicadas por la National Fire Protection Association (NFPA), la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) y los códigos locales. 5. Este producto puede tener bordes filosos. Evite los cortes y las
- abrasiones durante la instalación y la limpieza.
- Cuando corte o haga un orificio en una pared o en el techo, no dañe el cableado y otras instalaciones ocultas.
- 7. Los ventiladores con conducto siempre deben tener la salida hacia el exterior.
- 8. Use solo conductos metálicos.
- Como alternativa, este producto puede instalarse siguiendo las instrucciones del juego designado de cables, aprobado por UL.
- Esta unidad debe contar con una toma a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS POR GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA:

- 1. Nunca deje desatendidos los objetos que se encuentren en la parte superior de la cocina. El hervor rápido produce humo y desbordes de grasa que pueden encenderse. Caliente los aceites lentamente, a temperaturas medias o bajas.
- 2. Siempre encienda la campana al cocinar a altas temperaturas o cuando flambee alimentos.
- 3. Limpie los ventiladores con frecuencia. No permita que se acumule grasa en el ventilador, en sus paletas o en el filtro.
- Use cacerolas del tamaño adecuado. Siempre use los utensilios de cocina adecuados para el tamaño del objeto que se encuentra sobre las hornallas.

ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN INCENDIO POR GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:*

- 1. EXTINGA LAS LLAMAS con una tapa hermética, plancha para galletas o bandeja de metal y luego apague la estufa. TENGA CUI-DADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACÚE EL ÁREA Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- 2. NUNCA LEVANTE UNA CACEROLA EN LLAMAS. Puede quemarse o diseminar las llamas
- 3. NO USE AGUA, ni paños o toallas mojados, ya que podría producirse una violenta explosión de vapor.
- Use un extintor de incendios SOLAMENTE si
- A. Sabe que cuenta con un extintor Clase ABC y sabe cómo manejarlo.
- B. El incendio es pequeño y está contenido en el área donde se inició.
- Ya ha llamado a los bomberos.
- D. Puede combatir el fuego con la espalda hacia una salida. *De acuerdo con los "Consejos de seguridad para incendios en la cocina", publicados por NFPA.

ADVERTENCIA




- 1. Para reducir el riesgo de incendios y expulsar el aire correctamente, asegurese de que el aire se elimine a través del conducto. No expulse el aire en espacios que se encuentren entre paredes o techos, o en áticos, espacios angostos o garajes.
- Tenga cuidado cuando utilice agentes limpiadores o detergentes.
- Evite usar alimentos que produzcan llamas bajo la campana de cocina.
- 4. Solo para uso de ventilación general. No lo use para expulsar materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- 5. Para evitar el daño de los rodamientos del motor y los impulsores ruidosos o desequilibrados, evite el polvillo del yeso, el polvo de construcción, etc. en la unidad de alimentación.

 6. El motor de la campana tiene una sobrecarga térmica que
- apagará automáticamente el motor si se recalienta. El motor volverá a encender cuando se enfríe. Si el motor continúa apagándose y encendiéndose, haga reparar la campana.
- 7. Para capturar mejor las impurezas de la cocción, la parte inferior de la campana debe colocarse a un mínimo de 26" y a un máximo de 34" por sobre la superficie de cocción.
- 8. Se recomienda que trabajen dos instaladores, debido al gran tamaño y peso de esta cámpana.
- 9. Lea la etiqueta de especificación en el producto para obtener más información y conocer los requisitos.

PREPARE LA CAMPANA

Desembale la campana y verifique el contenido. Debe recibir:

- 1 Campana
- 2 Chimenea decorativa
- 1 Bolsa de piezas que contiene:
- 2 Soporte de montura de chimenea
- 2 Tornillos de montura (tornillos de cabeza plana M3 x 8 mm)
- 2 Tornillos de montura (tornillos de cabeza redonda M4 x 8 mm)
- 2 Tornillos de montura (tornillos autorroscantes ST4 x 12 mm)
- 2 Tornillos de montura (tornillos autorroscantes ST4 x 35 mm)
- 4 Tacos de anclaje para tableros de pirca (Φ6 x 30 mm y Φ8 x 35 mm)
- 1 Instrucciones de instalación

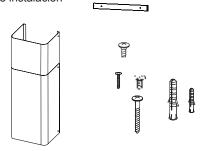

CONDUCTOS

Determine si la campana tendrá un escape horizontal o vertical. Para un escape horizontal o vertical, coloque el conducto entre la ubicación de la campana y la cubierta para pared o techo.

Debe utilizarse un conducto de, como mínimo, 6" de diámetro para mantener un máximo flujo de aire.


Siempre utilice conductos de metal de tipo rígido.

Cuando sea posible, reduzca el número de transiciones y curvas en el conducto. Si se necesita tender un conducto largo, aumente el tamaño del conducto de 6" a 7".

Si se necesitan codos, instálelos lo más lejos posible de la campana.

La altura mínima de fijación entre la cocina y la parte inferior de la campana no debe ser menor que 26".

La altura máxima de montura entre la cocina y la parte inferior de la campana no debe ser más de 34".

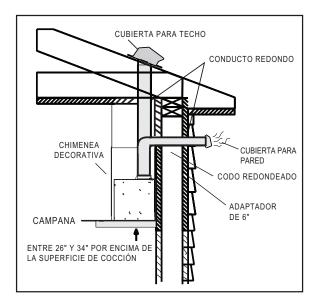

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE INCENDIO




- NUNCA use los conductos en un espacio que se encuentre entre paredes, en espacios angostos, áticos o garajes. Los tubos de escape deben tener salida al exterior. Solo use conductos de metal. Ajuste todas las conexiones con tornillos para láminas de metal y cinta plateada o cinta para conductos certificada.
- Use el siguiente diagrama para la colocación de los conductos y de las aberturas eléctricas en los armarios. Para una instalación no canalizada, NO haga un orificio de acceso para conductos.

COLOCACIÓN EN LA PARED


- 1. Antes de colocar la campana, conecte y verifique que todas las funciones sirvan.
- Retire los filtros de la parte inferior de la campana para evitar daños durante la instalación.
- Ayudado por otra persona, fije la campana en su lugar temporalmente, para garantizar que la parte inferior esté por encima de la distancia mínima de la superficie de la cocina. Marque en la pared la ubicación para los orificios de los dos tornillos de montura.
- 4. Abra los orificios (A) a las distancias indicadas. Use los tornillos y las abrazaderas de montura adecuados para su tipo de pared (por ejemplo, hormigón armado, tablero de pirca, etc.). De ser necesario, prepare la pared trasera con una estructura reforzada para fijar la instalación.
- Coloque la campana en los tornillos de la pared. Alinéela en una posición horizontal con respecto a los armarios. Cuando se haya colocado la campana, fíjela con los tornillos de montura (A).
- 6. Conecte un conducto de aluminio de 6" (no se incluye) a la pieza de escape con cinta para conductos en todas las juntas. (C).

Consulte las instrucciones en la siguiente página.

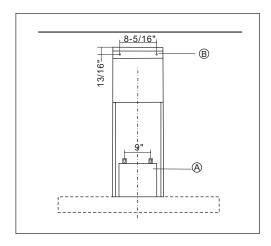

CONEXIÓN DEL CONDUCTO

- Con cuidado, afloje, pero no separe las piezas telecópicas del conducto de la chimenea.
- Instale el suministro eléctrico dentro de los parámetros del conducto de la chimenea decorativa.
- Ajuste la anchura del soporte para que coincida con la del conducto superior. Conéctelo al techo usando los tornillos (B) para que quede centrado con su campana y a la distancia indicada del techo.

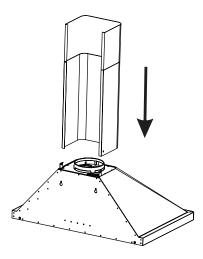

ADVERTENCIA

Nota: Esta campana debe tener una conexión a tierra adecuada. La instalación de la unidad debe realizarla un electricista calificado, de conformidad con los códigos de electricidad nacionales y locales.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar puesto a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. El cordón de este aparato tiene un cable de tierra y un enchufe de tierra. Este enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra.

ADVERTENCIA: La conexión a tierra inadecuada puede ocasionar descargas eléctricas.

Consulte con un electricista profesional si no comprende bien las instrucciones de conexión tierra o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente

No use un cordón de prolongación. Si el cordón eléctrico es demasiado corto, pida a un electricista profesional que instale un tomacorriente cerca del artefacto.

Instale el suministro eléctrico dentro del espacio cubierto por las chimeneas decorativas.


Coloque un tomacorriente a una distancia máxima de 33-7/16" (85 cm) desde donde el terminal sale de la campana (vea la ilustración).


Asegúrese de que no interfiera con las chimeneas decorativas (donde el conducto toca la pared).

Inserte el conector en el tomacorriente.

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

La campana de cocina puede instalarse de la siguiente forma: Circulación de aire en el interior (A) Salida al exterior (B)

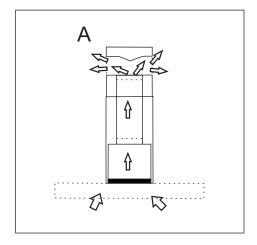

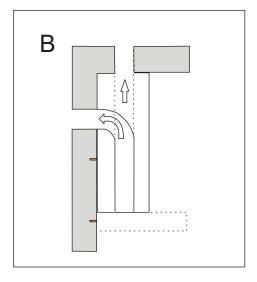

¡RECUERDE!

Si se necesitan curvas o transiciones, instálelas lo más lejos posible de la abertura del conducto y con la mayor separación posible entre las dos transiciones.

La altura mínima de colocación entre la parte superior de la cocina y la parte inferior de la campana no debe ser menor a 26".

La altura máxima de colocación no debe ser mayor que 34".

Es importante instalar la campana a la altura correcta de montura. Si se coloca a una altura demasiado baja, pueden producirse daños por el calor e incendios, mientras que si se coloca a una altura demasiado alta, será difícil de alcanzar y esto afectará el rendimiento y la eficacia del producto.

Si se utiliza un tubo de conexión de dos partes, la sección inferior debe colocarse fuera de la sección superior.

No conecte el tubo de salida de la campana a un conducto utilizado para la circulación del aire caliente o para el escape de vapor de otro aparato.

Siempre use guantes de protección al instalar el producto.

OPERACIÓN

Siempre encienda la campana antes de cocinar para establecer un flujo de aire en la cocina. Después de apagar la cocina, deje que la campana continúe funcionando durante unos minutos para limpiar el aire.

Sensor de temperatura:

El cono es equipado con un termostato que detecta el calor. Este dispositivo de seguridad encenderá o acelerará el ventilador si detecta calor de más de 158°F (70°C) sobre la superficie del hornillo. Si el ventilador está apagado o está operando a velocidad baja, el sensor de temperatura tomará control del ventilador y lo hará operar a alta velocidad. Cuando el nivel de temperatura baja a menos de 158°F (70°C,) la velocidad del ventilador volverá al ajuste original.

Utilice la campana de la siguiente manera:



Suministro eléctrico

Para activar la campana de cocina, pulse el botón de encendido. Una vez activado, se encienden los botones y la pantalla de LED.



La campana de cocina Silhouette Select™ cuenta con 3 configuraciones de luces: alta, baja y apagada. Pulse el ícono de luz una vez y se encenderán las bombillas halógenas de 20 vatios para brindar una iluminación completa. Pulse el ícono nuevamente y la iluminación se reducirá al 50%. Pulse el ícono una tercera vez para apagar las luces.



Después de 100 horas, el ícono de filtro se ilumina y el usuario debe retirar el filtro, limpiarlo y volver a colocarlo para poder restablecer el ícono. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar después de haber limpiado el filtro.

Temporizador


Las campanas de cocina Silhouette Select™ tienen una práctica función que permite que la campana continúe funcionando durante otros 5 minutos para expulsar los vapores y olores residuales después de cocinar. Cuando se pulsa el botón del temporizador una vez, la velocidad actual del ventilador se mantiene durante 5 minutos y aparece el ícono del temporizador en la pantalla de LED. Pulse el botón del temporizador una segunda vez para cancelar el temporizador y eliminar el ícono de la pantalla de LED.



La campana de cocina Silhouette Select™ ofrece 3 configuraciones de ventilador: baja, media y alta. Para activar el ventilador, pulse el botón de ventilador y se iniciará en la configuración de velocidad baja, al tiempo que aparecerá el ícono correspondiente en la pantalla de LED. Pulse el botón de ventilador nuevamente y el fuelle aumentará la velocidad al nivel medio. Pulse el botón una tercera vez para lograr la velocidad más alta y, una cuarta vez, para apagar el ventilador.


- ícono de baja velocidad
- Ícono de velocidad media
- il ícono de alta velocidad

CONEXIÓN DEL CABLEADO

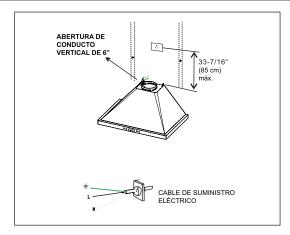


Conecte el cable de suministro eléctrico del gabinete al cable de la campana de cocina.

CÓMO CAMBIAR LAS BOMBILLAS

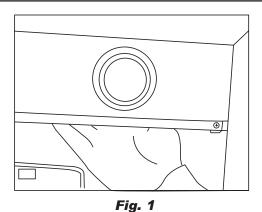

PRECAUCIÓN: Las bombillas y la cubierta de vidrio pueden recalentarse en exceso durante el funcionamiento. Apague las luces y deje que se enfríen antes de cambiar las bombillas. Si no lo hace, podría sufrir quemaduras graves. Apague el suministro eléctrico de la unidad antes de sustituir la lámpara. Tenga cuidado cerca de los bordes filosos.

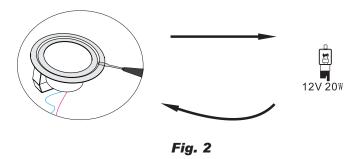

- 1. Retire los filtros de grasa.
- 2. Meta la mano en la unidad y tire del gabinete para bombillas hacia usted. Vea la Fig. 1 en la página anterior.
- 3. Con un destornillador plano pequeño, retire la placa de vidrio. Vea la Fig. 2 que se encuentra más arriba.
- 4. Retire la bombilla halógena de 20 vatios de 2 patas que esté quemada. Cámbiela por una nueva bombilla halógena de 20 vatios. Limpie la nueva bombilla con un paño limpio antes de volver a colocar la cubierta.
- 5. Precaución: Las luces están diseñadas para utilizar solamente bombillas halógenas de 20 vatios. No se recomienda usar bombillas de más vatios, ya que pueden dañar la campana o producir incendios
- 6. Vuelva a colocar la cubierta de las bombillas y coloque el gabinete para bombillas en su lugar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los filtros de malla están diseñados para atrapar los residuos y las grasas producidos durante la cocción. Para garantizar un rendimiento óptimo, buen aspecto y un entorno de cocción higiénico, limpie periódicamente los filtros, el ventilador y las superficies que tengan grasa. Utilice solamente un paño limpio y una solución con detergente suave sobre las superficies pintadas y las de acero inoxidable. No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos, ni lana de vidrio o estropajos plásticos, ya que pueden rayar las superficies. No use productos de limpieza que tengan blanqueadores o limpiadores con naranja.

Los filtros de grasa, el panel inferior que rodea estos filtros y el fuelle deben limpiarse frecuentemente. Si los lava a mano, utilice agua jabonosa (detergente suave) tibia. El filtro de grasa y las ruedas del fuelle se pueden lavar en lavavajillas.

El motor tiene lubricación permanente y no necesita aceitarse en ningún momento. Si los rodamientos del motor hacen un ruido extraño o excesivo, llame al servicio técnico, al 1-800-263-2629.

Limpieza de la campana

El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpio. Su cuidado ocasional ayudará a que conserve un buen aspecto.

Consejos para la limpieza:

Por lo general, sólo se necesita agua caliente con jabón o detergente. Luego de la limpieza, enjuague con agua limpia. Seque con un paño limpio y suave para evitar dejar vetas. Para las decoloraciones o los depósitos difíciles de quitar, use un producto de limpieza doméstico no abrasivo o polvo para pulido de acero inoxidable con un poco de agua y un paño suave.

Para las manchas difíciles, use un estropajo de plástico o un cepillo de cerdas suaves con un líquido limpiador y agua. Frote ligeramente siguiendo la dirección de las líneas de pulido o el "veteado" del acabado inoxidable. Evite hacer demasiada presión, ya que podría modificar la superficie.

NO permita que se depositen residuos durante largos períodos. NO use lana de acero o cepillos de acero comunes. Se pueden adherir a la superficie pedacitos de acero que provoquen la formación de óxido.

NO permita que las soluciones de sal, los desinfectantes, los blanqueadores o los compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por períodos prolongados.

Muchos de estos compuestos contienen sustancias químicas que pueden ser nocivas.

Enjuague con agua después de la aplicación y seque con un paño limpio.

Las superficies pintadas deben limpiarse únicamente con agua tibia y detergente suave.

RESOLUCIÓN DE FALLAS

Problema	Causa	Qué hacer
Después de la instalación, la unidad no funciona.	El suministro eléctrico no está encendido. La línea de suministro eléctrico y el conector del cable no se conectan adecuadamente.	Llame al servicio técnico. Llame al servicio técnico.
La luz funciona, pero el motor no se enciende.	El fuelle está defectuoso, posiblemente atascado. Condensador dañado.	Llame al servicio técnico. Llame al servicio técnico.
La unidad vibra.	El fuelle no está bien puesto en su lugar. Rueda del fuelle dañada. La campana no está bien puesta en su lugar.	 Ajuste el fuelle en su lugar. Cambie el fuelle. Verifique la instalación de la campana.
El motor está funcionando, pero las luces no.	1. Bombilla halógena defectuosa.	1. Cambie la bombilla halógena.
La campana no tiene un escape adecuado.	 La campana podría estar demasiado alta con respecto a la parte superior de la cocina. El viento proveniente de ventanas y puertas abiertas en el área circundante afecta la ventilación de la campana. Obstrucciones en el conducto o en la abertura del conducto. La orientación de la abertura del conducto está contra el viento. Uso del tamaño de conducto incorrecto. 	 Ajuste la distancia entre la cocina y la parte inferior de la campana entre 26" y 34" Cierre todas las puertas y ventanas para impedir la entrada de corrientes de aire del exterior. Elimine todas las obstrucciones del conducto o de la abertura del conducto. Ajuste la orientación de la abertura del conducto. Cambie el conducto a uno de 6" o más.
El filtro metálico vibra.	La abrazadera de resorte está rota. El filtro metálico está flojo.	Verifique que la abrazadera de resorte no esté rota. Sustituya el filtro metálico.



GARANTÍA LIMITADA PARA ELECTRODOMÉSTICO

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado.

Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante "Danby") o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Los consumibles (ej. bombillas, filtros, bandejas de vidrio, etc.) están en garantía para (30) días desde la fecha de compra, sin la posibilidad de extensión.

Primeros 24 Meses

Durante los primer 24 meses, cualquier parte en buen estado de este producto que resulte defectuosa, incluyendo cualquier sistema sellado, será reparado o reemplazado, a opción del fabricante, sin cargo para el comprador ORIGINAL.

Para obtener Servicio Danby se reserva el derecho de limitar la cobertura de "Servicio en Domicilio" sujeto a la proximidad de un Taller de Servicio Autorizado. Para todo artefacto que requiera servicio fuera del área limitada de "Servicio en Domicilio", el cliente será responsable por transportar dicho artefacto hasta el Taller de Servicio Autorizado mas cercano. Consulte "Límites del servicio técnico a domicilio", a continuación. Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales. Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Límites del servicio técnico a domicilio

Si el electrodoméstico está instalado en un lugar que se encuentra a 100 kilómetros (62 millas) o más del centro de servicios más cercano, se debe llevar la unidad al Centro de servicios Danby autorizado más cercano, ya que dicho servicio sólo puede realizarlo un técnico calificado y certificado por Danby para prestar servicios de garantía. Los cargos por transporte desde y hacia el lugar en que se efectúe el servicio técnico no están cubiertos por esta garantía y son de responsabilidad del comprador.

Nada dentro de esta garantía implica que Danby será responsable por cualquier daño que hayan sufrido los alimentos u otros contenidos de este aparato, ya sea debido a un defecto del aparato, o su uso, adecuado o inadecuado.

EXCLUSIONES

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

CONDICIONES GENERALES

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

- 1) Falla del suministro eléctrico.
- 2) Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
- 3) Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
- 4) Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
- 5) Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
- 6) Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
- 7) Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
- 8) Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin).

Para acceder a la garantía se solicitará un comprobante de compra; por lo tanto, guarde su recibo. En caso de necesitar servicio de garantía, presente ese documento al TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO.

Servicio de Garantía

Servicio en Domicilio

Danby Products Limited PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc. PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Model • Modéle • Modelo DWRH302SSST

HOOD RANGE

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE number.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Description

CAMPANA DE COCINA

El número de modelo se encuentra en la placa ubicada en el panel posterior de la unidad. Todas las partes de recambio pueden comprarse o encargarse especialmente en su taller de reparación autorizado. Para solicitar servicio y/o localizar el taller de servicio mas cercano, llame a nuestro NÚMERO SIN CARGO.

Proporcione siempre la siguiente información al solicitar servicio o al ordenar partes:

- · Tipo de Producto
- Número de Modelo
- Descripción de la Parte

HOTTE DE CUISINE

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque signalétique au dos de l'unité.

Vous pouvez vous procurer/commander toute pièce de rechange chez votre dépositaire le plus rapproché. Pour toute demande de service ou pour localiser le dépositaire/centre de service le plus rapproché, composez le numéro SANS FRAIS.

Pour toute demande de service ou commande de pièces, fournissez toujours l'information suivante :

- Type de produit
- · Numéro de modèle
- · Description de la pièce requise

